


ISTRUZIONI MONTAGGIO


Install Instruction

SOFFIONE / Headshower


TESEO

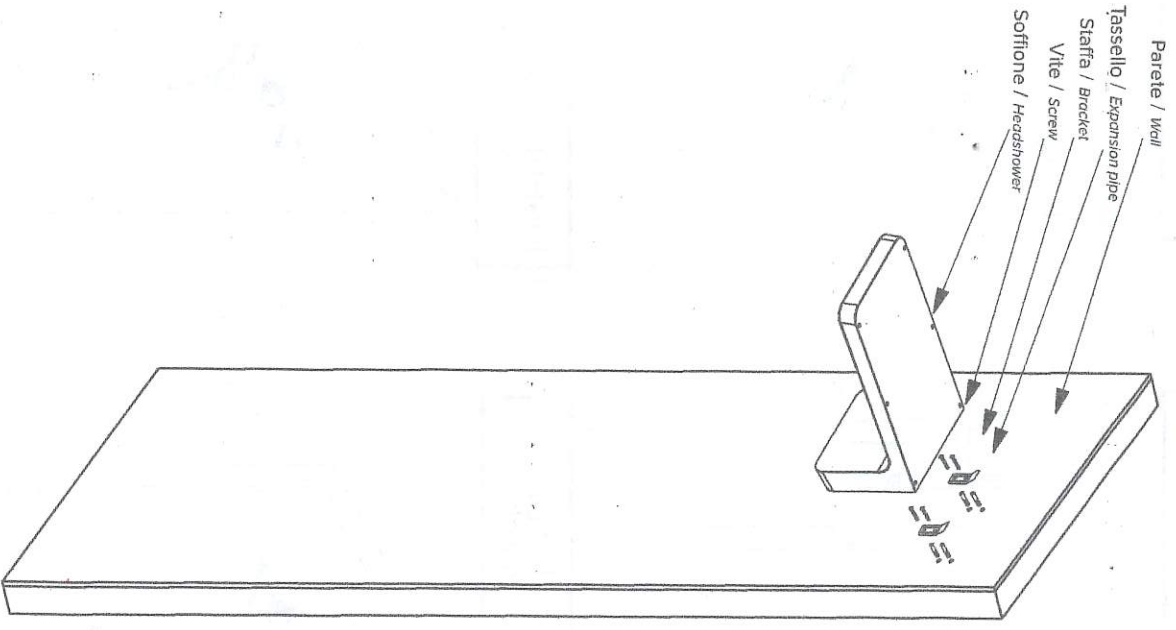


Altezza consigliata
Suggested height

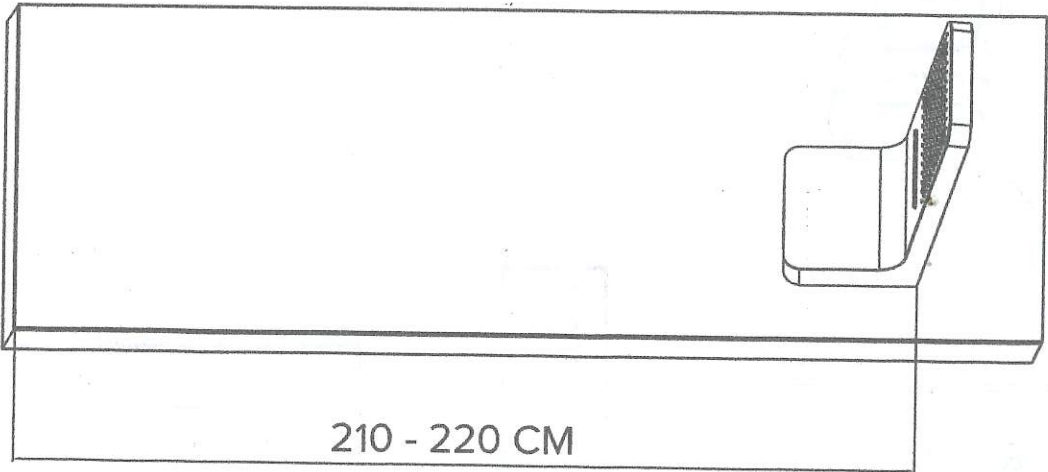


5 Avvitare le staffe
Fix brackets

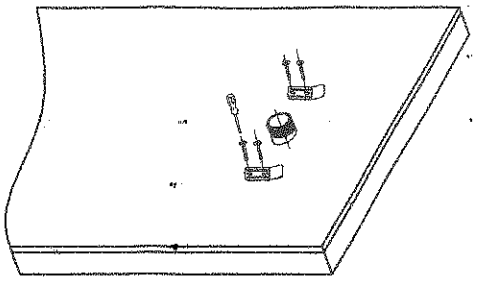


6 Connettere alla presa acqua
Connect shower inlet to water outlet

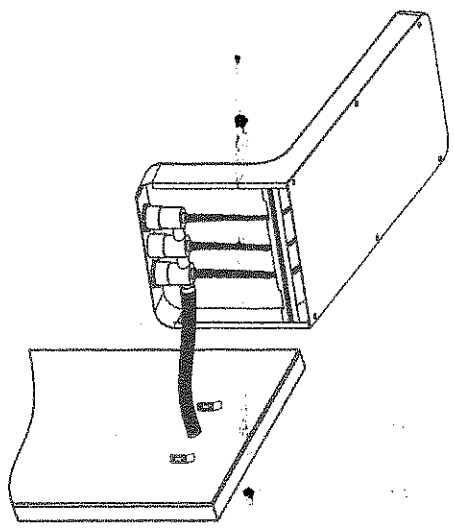


7 Posizionare il soffione
Put headshower on wall

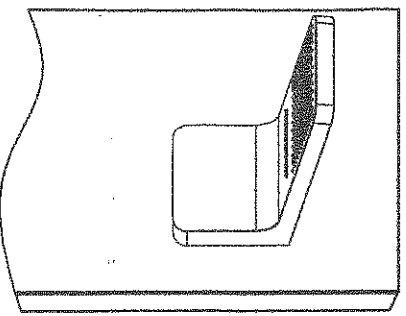


1 Creare presa acqua
Reserve pipe into wall

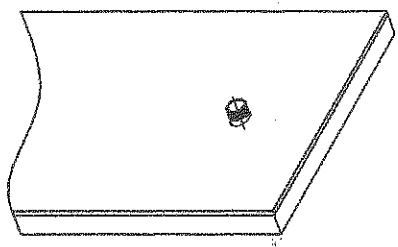

2 Prendere le misure
Draw hole place

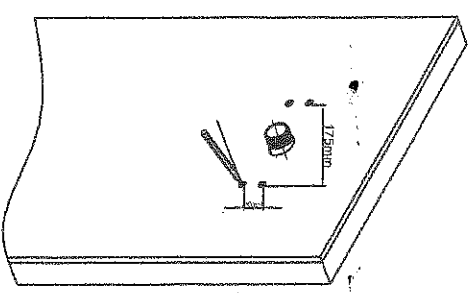

3 Forare il muro
Drill holes in wall

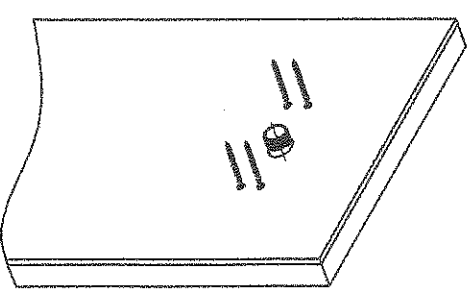

4 Inserire i tasselli
Press expansion pipe

